

Hava Fritöz Fırını Kullanım Klavuzu Model Numarası: KKZ-18DG01-HR




Ürünlerimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı bağlamadan ve kullanmadan önce lütfen bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyun. İleride başvurmak üzere saklayın.

Ürün özellikleri:

Model	Kapasite	Gerilim	Frekans	Toplam Güç
KKZ-18DG01-HR	18 Litre	220-240V	50 / 60Hz	1200-1400W

Ürün Şeması:

Yapı Şeması

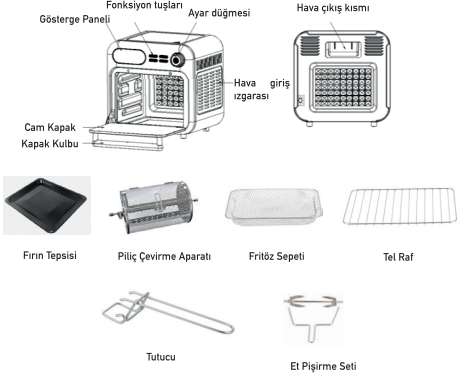


Kontrol Paneli Açıklaması



- Fonksiyon seçimi: "Menü" düğmesine bir kez basın ve ayar düğmesini kullanın.
- Rezervasyon ayarı: "Rezervasyon" düğmesine bir kez basın ve ayar düğmesi aracılığıyla rezervasyon süresini ayarlayın.
- Zaman ve sıcaklık ayarı: İstenilen fonksiyon seçildikten sonra ekranda varsayılan süre ve sıcaklık görüntülenecektir. Ayarlama yapmanız gerekiyorsa, ayarlara girmek için "Zaman/Sıcaklık" düğmesine basabilir ve istediğiniz süre ve sıcaklığı ayarlamak için ayar düğmesini kullanabilirsiniz.
- Başlat/İptal: Çalışma durumuna girmek veya durdurmak için bu düğmeye basın.

Elektrik şematik diyagramı

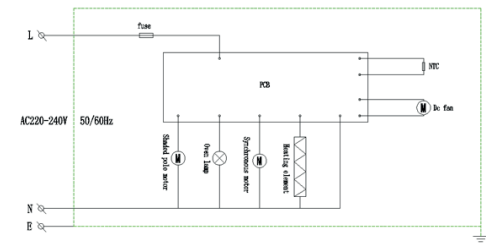

Önemli Korumalar

- Bu Su Isıtıcısını kullanmadan önce, en iyi sonuçların elde edilmesini sağlamak için bu talimatlar dikkatlice okunmalıdır.
- Bu kullanım klavuzunda belirtilen uyarılar, ikazlar ve talimatlar, ürün kullanımdan önce okunmalı ve durumları kapsayamaz.

Bu cihazı kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır: cihazı kullanmadan önce lütfen ilgili talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

- Elektrik çarpmasını önlemek için elektrik kablosunun, fişinin ve elektrikli fırının suya veya başka sıvılara batırılması yasaktır. Cihaz çalışırken hava giriş ve çıkışını kapatmayın.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve çıkışını kapatmayın.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve çıkışını kapatmayın.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve çıkışını kapatmayın.

6. Yıyecekleri çıkarmak için eldivenleri kullanın.

7. Bu ürünün koruyucu filmini ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

8. Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeli önlemek için üretici veya bakım departmanı veya benzeri tam zamanlı personel tarafından değiştirilmelidir.

9. Güç kablosuna zarar vermeyin, aşırı bükmeyin, germeyin veya bükmeyin.

10. Cihaz kullanılmadığında, izolasyonun eskimesi nedeniyle elektrik çarpması ve yangın sızıntısını önlemek için fişi prizden çekilmelidir.

11. Cihazın aksesuarları doğru şekilde kullanılmalıdır.

12. Bu Cihaz kuru bir ortama yerleştirilmeli ve açık havada kullanılmamalıdır.

13. Cihazı kullanırken sabit bir yere koyun ve yanıcı maddelere yaklaştırmayın.

14. Yalnızca tüketilebilecek yiyecekleri kızartmak içindir ve yangın veya tehlikeli önlemek amacıyla barbekü için bu cihazı büyük yiyecek parçaları veya metal nesnelere konulmamalıdır.

Barbekü için kağıt, kart, plastik, kumaş, yanıcı plastik vb. maddeleri cihazın içine koymayın.

15. Kapalı kabi ısıtmak için fırına koymayın, aksi takdirde patlama riski oluşabilir.

16. Elektrik kablosunu çekmek yasaktır. Cihazı taşırken veya bakımını yaparken, güç kablosunun fişini çekin ve devam etmeden önce cihazın soğumasını bekleyin.

17. Ürünü kullandıktan sonra sıcaklık düğmesini ve zamanlayıcı düğmesini "kapalı" konuma getirin.

18. Cihazı kullanırken keskin kenarların çizilmesinden kaçının.

19. Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın, cihazın ısı dağıtım konumunu kaplamayın veya engellemeyin.

20. Cam kapı tamamen açıldığında cam kapının üzerine herhangi bir yiyecek koymayın.

21. Bu cihazın gücü büyük olduğundan güvenliği sağlamak için lütfen ayrı bir priz kullanın.

22. Bu cihaz yalnızca evde kullanıma uygundur. Bu cihazı belirtilmeyen amaçlar için kullanmayın.

23. Tüm bakım işlemleri profesyonel bakım personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.

24. Harici zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemi altında çalışmasına izin verilmez.

25. Bu Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; ancak kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmesi ve ilgili tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir.

26. Çocuklar cihazı yaklaştırmamalıdır.

27. Temizlik ve bakımı gözetim dışında çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

28. Çocuklar cihazla oynamamalı, temizlik ve kullanım bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

29. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

Talimatlar

İlk kullanımdan önce şunlara dikkat edin:

- Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
- Ürünün koruyucu filmini ve tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Güç kaynağınının, cihazın üzerinde belirtilen nominal voltajla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Ürünü kullanmadan önce, elektrik fişini prize takmadan önce iç ve dış yüzeyleri ve yedek parçaları silinerek kurulanmalıdır.

5. Ürünü kullanmadan önce sıcaklığı maksimuma ayarlayın ve 5-10 dakika önceden ısıtın.

6. Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.

7. Yalnızca ev kullanımına uygundur.

8. Güç kablosuna hasar görmüşse, tehlikeli önlemek için üretici veya bakım departmanı veya benzeri tam zamanlı personel tarafından değiştirilmelidir.

9. Güç kablosuna zarar vermeyin, aşırı bükmeyin, germeyin veya bükmeyin.

10. Cihaz kullanılmadığında, izolasyonun eskimesi nedeniyle elektrik çarpması ve yangın sızıntısını önlemek için fişi prizden çekilmelidir.

Kategori	Süre Dk.	Sıcaklık	Bir aksesuar	Aksesuarların konumu	Notlar
Hava fritözü	30	200	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	
Kızarmış tavuk	35	200	Fırın tepsi	Orta raf seviyesi	Yıyecek Çevirme
Balık kızartma	20	200	Fırın tepsi	Orta raf seviyesi	Yıyecek Çevirme
Kaburga	30	200	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	Yıyecek Çevirme
İzgara Karides	20	200	Fritöz sepeti	Alt raf seviyesi	
Biftek	15	180	Fırın tepsi	Alt raf seviyesi	Gıda Çevirme
Tavuk kanadı	20	180	Fırın tepsi	Alt raf seviyesi	Gıda Çevirme
Sosis	10	200	Fırın tepsi	Alt raf seviyesi	Gıda Çevirme
Patates kızartması	20	180	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	Yıkama vlt pr. yetersiz olabilir.
Bing	30	200	Fırın tepsi	Alt raf seviyesi	
Buz çözme	10	45	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	
Kuru meyve	6 Saat	70	Fritöz sepeti	Orta raf seviyesi	
Yumurtalı tart	15	170	Fırın tepsi	Orta raf seviyesi	
Kek	50	110	Fritöz sepeti	Alt raf seviyesi	
Pizza	10	180	Fırın tepsi	Orta raf seviyesi	Özelmesi gerekir
Fermentasyon	40	38	Fırın tepsi	Alt raf seviyesi	
Kızarmış et	20	180	Fırın tepsi	Orta raf seviyesi	Gıda çevirme
Test Etmeği	7	180	Fritöz sepeti	Alt raf seviyesi	

*Kullanım ortamının farklılığından dolayı 5 dakika randevu alınması tavsiye edilir. Not: Lütfen bu ayarların yalnızca referans amaçlı olduğunu unutmayın. Malzemelerin menşei, boyutu, şekli ve markası farklı olduğundan, malzemeleriniz için en iyi ayarları sağlamayı garanti edemeyiz. Hızlı havalandırma teknolojisi, cihazdaki havayı zamanında yeniden ısıtacağından, cihazı kullanırken, pişirme sürecini neredeyse hiç etkilemeden fırın kapısını hızlıca açıp kapatın. Cihaz soğuk havalarda kullanılırsa pişirme süresi 3 dakika uzar.

İpuçları

1. Malzemelerin miktarı fazla veya hacmi büyük olduğunda pişirme süresi uygun şekilde artırılmalı ve miktar az olduğunda pişirme süresi azaltılmalıdır.

2. Büyük hacimli yiyecekler pişirme sürecinde döndürülebilir, bu da nihai pişirme etkisini artırabilir ve malzemelerin eşit şekilde kızartılmasına yardımcı olabilir.

3. Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.

4. Yalnızca ev kullanımına uygundur.

5. Ürünü kullanmadan önce, elektrik fişini prize takmadan önce iç ve dış yüzeyleri ve yedek parçaları silinerek kurulanmalıdır.

6. Cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.

7. Yalnızca ev kullanımına uygundur.

8. Güç kablosuna hasar görmüşse, tehlikeli önlemek için üretici veya bakım departmanı veya benzeri tam zamanlı personel tarafından değiştirilmelidir.

9. Güç kablosuna zarar vermeyin, aşırı bükmeyin, germeyin veya bükmeyin.

10. Cihaz kullanılmadığında, izolasyonun eskimesi nedeniyle elektrik çarpması ve yangın sızıntısını önlemek için fişi prizden çekilmelidir.

11. Cihazın aksesuarları doğru şekilde kullanılmalıdır.

12. Bu Cihaz kuru bir ortama yerleştirilmeli ve açık havada kullanılmamalıdır.

13. Cihazı kullanırken sabit bir yere koyun ve yanıcı maddelere yaklaştırmayın.

14. Yalnızca tüketilebilecek yiyecekleri kızartmak içindir ve yangın veya tehlikeli önlemek amacıyla barbekü için bu cihazı büyük yiyecek parçaları veya metal nesnelere konulmamalıdır.

Sorun giderme:

Problem	Muhtemel nedeni	Çözüm
Makine Çalışmıyor	Güç kablosunun fişi takılı değil	Fişi topraklı bir elektrik prizine takın.
	Başlat düğmesini ayarlamayı unutmuş	İşlevi seçtikten sonra, çalışma moduna girmek için "Başlat/İptal" düğmesine basın.
Yemek malzemeleri tam olarak pişmemiş	Ayar sıcaklığı çok düşük	Sıcaklık kontrol düğmesini istenen sıcaklığa ayarlayın
	Pişirme süresi çok kısa	Zaman düğmesini istenen zamana ayarlayın
	Gıda bileşenleri eği şekilde kızartılmaz	Bazı gıda malzemelerin yan yolda çevrilmesi gerekir
Tuhaf Koku	İlk kez kullanıldığında, ısıtma burununa uygulanan koruyucu yağın ön ısıtmasından kaynaklanan buğulanlı tuhaf bir koku veya duman olacaktır. Bu normaldir. Kullanmadan önce yemekizi pişirmesi tavsiye edilir.	
	Fırında yemek artığı olup olmadığı	Bir sonraki kullanımda koruyucu kokuyu belemek için fırın içindeki veya kalkanın üzerindeki epyaların temizlendiğinden emin olun.
Chazdan duman yayılıyor	Pişirme yüksek yağlı/su içerdiğine sahip gıda bileşenleri	Yüksek yağlı/su içeriğine sahip gıda maddelerini pişirmeye başlamadan önce yağ silinmelidir. Pişirme etkisini etkilemeden, kapıyı açarak dumanı uzaklaştırın. Lütfen her kullanımdan sonra cihazın bir şekilde temizlendiğinden emin olun.
	Son kullanımdan sonra iç bölge veya muhafaza yüzeyine kalan yağ izi	Yüksek sıcaklıkta pişirmede yağ silindiğinde beyaz duman oluşur. Lütfen her kullanımdan sonra cihazın bir şekilde temizlendiğinden emin olun.

BergHOFF® GARANTİ BELGESİ

İmalatçı ve İthalatçı Firmasının

İMALATÇI FİRMA

Berghoff Worldwide
Boterbosstraat 6, 3550
Heusden-Zolder, Belgium
Tel: +3213358600
www.berghoffworldwide.com
Malın
Garanti Süresi: 20 İş Günü
Kullanım Ömrü: 7 Yıl

İTHALATÇI FİRMA

Star Dekor
San. ve Dış Tic. A.Ş
Adress:İstoc, Öksüzöğulları
Plaza
E-1 Blok K:5 No:53 Bağçılar /
İstanbul
Tel: +90 212 245 80 53
www.luckyart.com.tr

Müşteri Danışma Hattı

0850 711 0505
0850 711 0708

Yetkilinin İmzası ve Firmanın Kaşesi

STAR DEKOR SAN. VE DİŞ TİC. A.Ş.
İSTOC ÖKSÜZÖĞULLARI PLAZA
E1 BLOK K:5 NO:53 BAĞCILAR
İSTANBUL TÜRKİYE

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Uyarınca Star Dekor San. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI VE KULLANIM BİLGİLERİ:
Aşağıdaki şartlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.

1.Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıl geçerlidir.
2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

İ.Müşteri Seçimlik Hakları:
1.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

2.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici için bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın:
a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami sürenin açılması,
c. Tamirinin mümkün olmadığında, yetkili servis istasyonu, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında beden indirimini veya imkan varsa ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmediği takdirde, tüketici üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4.Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

6.Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7.Aşağıdaki durumlarda garanti işlemleri uygulanamaz:
a. Malın tamir ve kullanım klavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda,
b.Tüketicinin ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb.) söz konusu olduğunda,
c.Mala firmamız belirlediği olduğu yetkili kişiler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışmış olması durumunda,
d. Malın dış yüzeylerinin tüketici tarafından kaynaklanarak hasar görmesi durumunda,
e. Firmamızın belirlediği olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilecek aksesuar ve diğer cihazların yapıldığı zarar durumunda,
f. Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda,
g. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.

8.Satıcı tarafından Bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

II. TAŞIMA VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1.Ürününüzün, taşıma ve nakliye sırasında ürününüzün kendisine ve diğer aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
2.Cihazınzen taşıması ve nakliyesi esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
3.Lütfen taşırken kutunun ve cihazın ısılanmasını, çarpmasını, düşürülmesini vb. engelleyiniz.

4. Ürünü uygun olmayan veya öngörülen voltaj dışındaki elektrik tesisatında kullanmayınız.
5.Garanti belgesi üzerinden veya mamül üzerinde orijinal seri numarasını
6.Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma esnasında oluşan hasarlar ve hasarın sebebiyet verdiği arızalar garanti kapsamına girmez.

III. AVRUPA DİREKTİFİ 2002/96/EC UYARINCA ÜRÜNÜN UYGUN İMHASI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ

Kullanım ömrünün sonunda, ürün kentsel atık olarak imha edilmelidir. Özel ve yerel bir ayrıştırılabilir atık toplama merkezine veya bu hizmetli sağlayan bir bayiliğe götürülmelidir.

Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası uygunsuz imha kaynaklı olarak çevre ve sağlık açısından oluşabilecek olumsuz koşulları önlemeye ve malzemelerin kurtarılmasına yardımcı olur, böylece yüksek miktarda enerji ve kaynak tasarrufu sağlanmış olur. Ev aletlerinin ayrıştırılarak imhası zorunluluğunun bir haberi olarak, ürün üzeri çizilmiş çöp kutusu ile işaretlenmiştir.

IV. GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ
Malın tüketiciye teslim edildiği tarih itibarı ile başlar ve 2 yıldır.
Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür.

CE Sertifikası: Firma Deklerasyonu AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Klavuzu Ekidir.

BergHOFF®

YOU'RE RIGHT!